



PIANTA CHIAVE F04

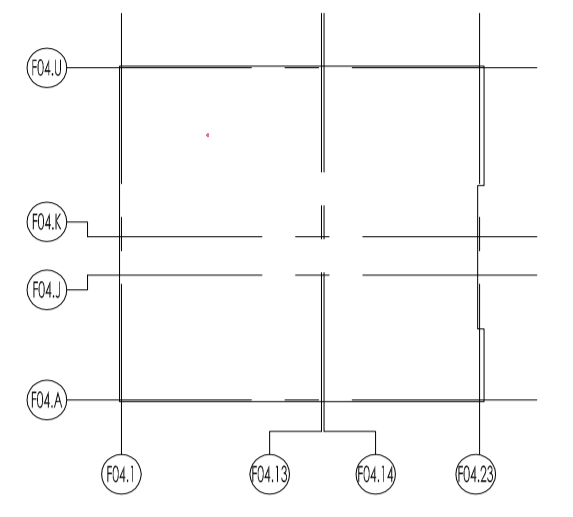

LIVELLI F04

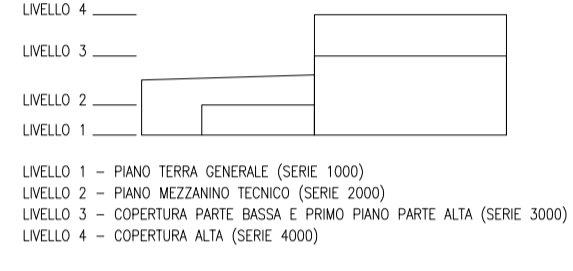

NOTE

PER POSIZIONAMENTO DETTAGLI
VEDERE TAV. F04-S-SM68/SM69/SM70